


## Montageanleitung für Trockenbausystem

### 1. Plattenverlegung

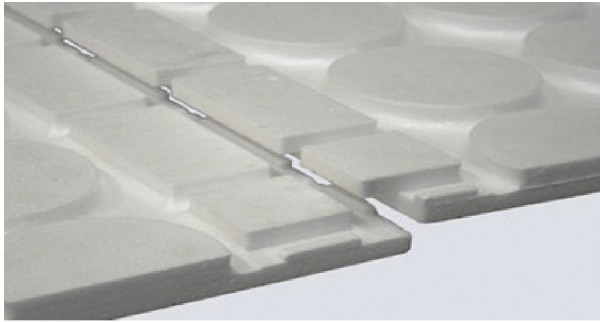

Die Profilplatte 25-14 wird in einer Raumdecke beginnend fugendicht unter die Folienschürze des Randdämmstreifens verlegt. Die Folgeplatten werden mit der Stufenfalz angelegt und verbunden.

### 2. Verlegung der Wärmeleitbleche




Danach werden die Wärmeleitbleche verlegt. Die Sollbruchstellen garantieren eine optimale Anpassung.

### 3. Fixieren



Einfache Verlegung: Mit dem Fuss wird das Heizrohr ( 14x2) in die fertig verlegten Wärmeleitbleche fixiert.

### 4. Heizrohrverlegung Mäanderform

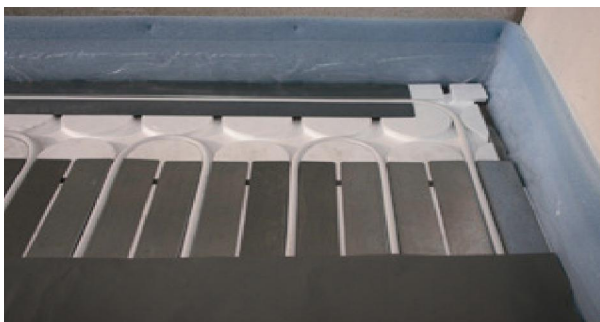

Mäanderförmige Heizrohrverlegung mit wahlweisen Abständen nach erforderlicher Deckung des Wärmebedarfs.